GT-C5130S

Mobiiltelefoni kasutusjuhend

- Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teie teenusepakkujast võib selle juhendi sisu teie telefonist osaliselt erineda.
- Bluetooth QD ID : B015774

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26195A
Estonian. 10/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Ohutus- ja kasutusteave

Järgige järgnevaid hoiatusi, et vältida ohtlikke või õigusvastaseid olukordi ning tagada oma mobiiltelefoni nõuetekohane talitlus.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki selle tarvikuid väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liigselt valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide sisselülitamist heliallikasse keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiiltelefonid ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja selle tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude või telefoni äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge kunagi asetage akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Hoidke akut löökide ja surve eest. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust arvata, et teie telefon häirib südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tööd, siis lülitage telefon kohe välja ja pöörduge nõuannete saamiseks südamestimulaatori või meditsiiniseadme valmistaja poole.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge hoidke ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tooja garantii.

CE 0168

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad seadmeid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhiseid.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge võtke telefoni osadeks lahti – see võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Teie telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ning muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

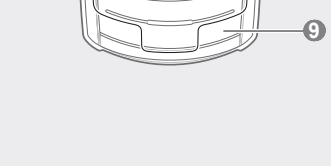

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosageduslikku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,743 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Telefoni ülevaade

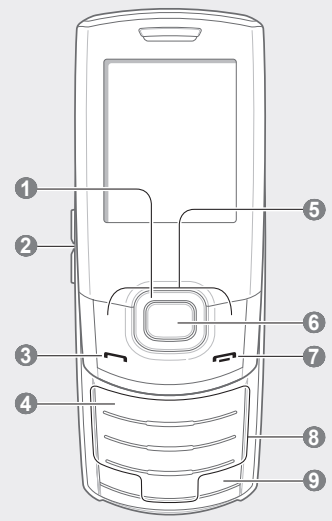

1 4-suunaline sirvimisklahv
Ooterežiimis kasutaja määratud menüüde avamiseks, võltskõne tegemiseks (alla) või otseteede sirvimiseks (vasakule/paremale); menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks
Sõltuvalt teie teenusepakkujast võivad eelmääratud menüüd erineda
► *Võltskõnede tegemine*

2 Helitugevusnupp
Ooterežiimis klahvihelide tugevuse reguleerimiseks; hädaabisõnumi saatmiseks
► *Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine*

3 Valimisklahv
Helistamiseks või kõnele vastamiseks; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite kuvamiseks

4 Kõnepostiteenuse klahv
Ooterežiimis juurdepääsuks kõnepostile (vajutage ja hoidke all)

5 Valikuklahvid
Ekraani allosas kuvatud toimingute tegemiseks

6 Kinnitusklahv
Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks või menüürežiimi sisenemiseks; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks
Sõltuvalt teie teenusepakkujast või piirkonnast võivad kinnitusklahvi funktsioonid erineda

7 Toiteklahv / menüüst väljumise klahv
Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamiseks; menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning ooterežiimi naasmiseks

8 Tärgiklahvid

9 Vaikse profiili klahv
Ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks (vajutage ja hoidke all)

Telefoni ekraani ülaosas kuvatakse järgmisi olekunäidikuid ja -tähiseid.

Ikoon	Kirjeldus
	Signaalitugevus
	Ühendus GPRS-võrguga
	Ühendus EDGE-võrguga
	Ühendus UMTS-võrguga
	Kõne pooleli
	Kõnede suunamine aktiveeritud
	Hädaabisõnumi funktsioon aktiveeritud
	Alarm aktiveeritud
	Ühenduse loomine kaitstud veebilehega
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Bluetooth aktiveeritud
	Arvutiga sünkroonitud

Ikoon	Kirjeldus
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeedium-sõnum (MMS)
	Uus kõnepostiteade
	Uus e-kiri
	FM-raadio sees
	FM-raadio peatatud
	Muusika taasesitus pooleli
	Muusika taasesitus peatatud
	Mälukaart sisestatud
	Aktiveeritud tavaline profiil
	Aktiveeritud vaikne profiil
	Aku laetuse tase
12:22	Praegune kellaaeg

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ja sisestage SIM- või USIM-kaart.

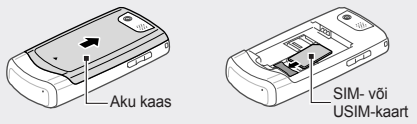

2. Paigaldage aku ja asetage aku kaas tagasi.

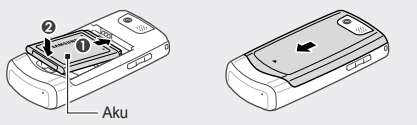

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.
2. Kui laadimine on lõppenud, eraldage laadija.

Vahelduvvooluvõrgu pistikupessa

Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija eraldamist. Vastasel juhul võite telefoni kahjustada.

Mälukaardi paigaldamine (fakultatiivne)

Telefon toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte mahuga kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Kui vormindate mälukaardi arvutis, ei pruugi see telefoniga ühilduda. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1. Eemaldage aku kaas ja aku.
2. Avage mälukaardi kaas.

3. Tõstke mälukaardi kaant ja paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga külg jääb ülespoole.

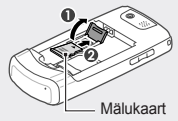

4. Sulgege ja lukustage mälukaardi kaas.
5. Paigaldage aku ja asetage aku kaas tagasi.

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave
→	**Järgnevus**: mõne toimingu tegemiseks vajalike valikute või menüüde valimise järjekord, näiteks valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** (tähendab, et teil tuleb valida **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)
[ ]	**Nurksulud**: telefoni klahvid, näiteks [ ] (tähistab toiteklahvi / menüüst väljumise klahvi)
< >	**Noolsulud**: valikuklahvid, mille abil saab juhtida avatud kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähistab valikuklahvi **OK**)

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Sisestage PIN-kood ja vajutage <**Kinnita**> (vajaduse korral).
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefon vastavalt oma eelistustele, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Telefoni väljalülitamiseks korrake toimingut 1.

Menüüde avamine

Telefoni menüüde avamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi sisenemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

Sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast on võimalik, et teil tuleb menüürežiimi sisenemiseks vajutada kinnitusklahvi. Kui otseteede tööriistariba on aktiveeritud, ei saa menüürežiimi sisenemiseks kinnitusklahvi kasutada.

2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

- Kui soovite avada PIN2-koodi nõudvat menüüd, tuleb teil sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasas olev PIN2-kood. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Samsung ei vastuta illegaalse tarkvara kasutamisest tingitud paroolikao ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjustuste eest.

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Numbril helistamiseks vajutage [ ].
   Videokõne tegemiseks vajutage <**Valikud**> → **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Videokõne puhul vajutage videopildi helistajale edastamiseks <**Näita mind**>.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse reguleerimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge praegu profiilile.

Vaikse või ühenduseta profiili kasutamisel ei saa helina tugevust reguleerida.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Helina tooni tugevus**.
4. Kerige helitugevuse reguleerimiseks vasakule või paremale ja seejärel vajutage <**OK**>.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamisel mürarikkas keskkonnas võib kõnede kuulmine raskendatud olla. Parema helikvaliteedi saamiseks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Helina vahetamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge praegu kasutatavale profiilile.

Vaikse või ühenduseta profiili kasutamisel ei saa helinat vahetada.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Häälkõne helin** või **Videokõne helin**.
4. Kerige mäluasukoha valimiseks vasakule või paremale (vajaduse korral).
5. Valige helinakategooria ja seejärel helin.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Muu profiili aktiveerimiseks valige see loendist.

Viimati valitud numbril helistamine

1. Vajutage ooterežiimis [ ].
2. Kerige kõnetüübi valimiseks vasakule või paremale.
3. Kerige numbri või nime valimiseks üles- või allapoole.
4. Vajutage kõne üksikasjade kuvamiseks kinnitusklahvi või numbril helistamiseks [ ].

Otseteede tööriistariba kasutamine

Menüüde lisamine otseteede tööriistaribale

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Otseteede tööriistariba**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
3. Valige oma lemmikmenüüd.
4. Vajutage alammenüüde valimiseks <**Valikud**> → **Ava** (vajaduse korral).
5. Vajutage <**Salvesta**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Otseteede tööriistariba desaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht** → **Otseteede tööriistariba**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
3. Vajutage kinnitusklahvi.

Menüüde avamine otseteede tööriistaribalt

Kerige ooterežiimis soovitud menüü valimiseks vasakule või paremale ja seejärel vajutage kinnitusklahvi.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- T9- ja ABC-režiimi vahel valimiseks vajutage ja hoidke all [*]. Sõltuvalt teie piirkonnast võib olla saadaval teie emakeelele vastav sisestusrežiim.
- Täheregistri vahetamiseks või numbrirežiimi aktiveerimiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimi aktiveerimiseks vajutage [#].

T9-režiim

1. Vajutage terve sõna sisestamiseks asjakohaseid tärgiklahve.
2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui õiget sõna ei kuvata, valige sobiv sõna kuvatavast loendist.

ABC-režiim

Vajutage tärgiklahvi, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk.

Numbrirežiim

Vajutage numbri sisestamiseks asjakohast tärgiklahvi.

Sümbolirežiim

Vajutage sümboli sisestamiseks asjakohast tärgiklahvi.

- Kursori liigutamiseks kasutage sirvimisklahvi.
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage <**Puhasta**>. Kõigi märkide kustutamiseks vajutage <**Puhasta**> ja hoidke seda all.
- Märkide vahele tühiku lisamiseks vajutage [#].
- Kirjavahemärkide sisestamiseks inglise keelele vastavas sisestusrežiimis vajutage [1].

Uue kontakti lisamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → mäluasukoht (telefon või SIM-kaart) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajaduse korral).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Vajutage kontakti mällu lisamiseks <**Valikud**> → **Salvesta**.

Sõnumite saatmine ja kuvamine

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst. ▶ *Teksti sisestamine*
   Tekstsõnumi saatmiseks jätkake toimingust 4.
   Multimeediumi lisamiseks jätkake toimingust 3.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage soovitud üksus.
4. Kerige ülespoole ja sisestage adressaadi number.
5. Vajutage sõnumi saatmiseks kinnitusklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite kuvamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

Võltskõnede tegemine

Soovi korral saate koosolekult või soovimatutest vestlustest pääsemiseks teeselda sissetulevat kõnet.

Võltskõne tegemiseks tehke järgmist.

- Ooterežiimis vajutage sirvimisklahvi alla ja hoidke.
- Kui klahvid on lukus, vajutage sirvimisklahvi neli korda alla.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon kahele adressaadile automaatselt kontaktnumbri, et aidata teil tuvastada telefoni asukoht ja see tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ja vajutage <**Kinnita**>.

Funktsiooni **Mobiilijälitus** esmakordsel kasutamisel palutakse teil luua ja kinnitada parool.

3. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Kerige allapoole ja vajutage adressaadiloendi avamiseks kinnitusklahvi.
5. Vajutage kontaktiloendi avamiseks <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
6. Valige kontakt.
7. Valige number (vajaduse korral).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage kinnitusklahvi.
9. Vajutage adressaatide salvestamiseks kinnitusklahvi.
10. Kerige allapoole ja sisestage saatja nimi.
11. Vajutage kinnitusklahvi ja seejärel <**Nõustu**>.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui satute hädaolukorda, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Kerige allapoole ja vajutage adressaadiloendi avamiseks kinnitusklahvi.
4. Vajutage kontaktiloendi avamiseks kinnitusklahvi.
5. Valige kontakt.
6. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Lisa**>.
7. Valige number (vajaduse korral).
8. Vajutage adressaatide salvestamiseks <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Kerige allapoole ja määrake, mitu korda hädaabisõnum saadetakse.
10. Vajutage <**Salv.**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmine

1. Kui klahvid on lukus, vajutage hädaabisõnumi määratud numbritel saatmiseks neli korda helitugevusnuppu. Telefon lülitub hädaabirežiimi ja saadab määratud hädaabisõnumi.
2. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage [ ].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Vajutage kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Suunake kaamera objektiiv pildistatavale objektile ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
3. Vajutage pildistamiseks kinnitusklahvi.
   Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode kuvamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** ja seejärel fotofail.

Videoklippide salvestamine

1. Vajutage kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Vajutage videosalvestusrežiimi aktiveerimiseks kaks korda [1].
3. Suunake kaamera objektiiv filmitavale objektile ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Vajutage salvestamise alustamiseks kinnitusklahvi.
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <■>.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videoklippide esitamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** ja seejärel videofail.

Muusika esitamine

1. Valige menüürežiimis **MP3-mängija**.
2. Valige muusikakategooria ja seejärel muusikafail.
3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Kinnitusklahv	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevusnupp	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	• Vasakule: eelmisele failile liikumine; faili tagasikerimine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; faili edasikerimine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: esitatavale loole hinnangu andmine

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage telefoniga kaasasolev peakomplekt.
2. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Vajutage automaatse häälestamise käivitamiseks <**Jah**>.
   Raadio otsib ja salvestab saadaolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil käivitada automaatne häälestamine.

4. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Kinnitusklahv	FM-raadio sisse- või väljalülitamine
Helitugevusnupp	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	• Vasakule/paremale: raadiojaama häälestamine; salvestatud raadiojaama valimine (vajutage ja hoidke all) • Üles/alla: lemmikute loendisse salvestatud raadiojaama valimine

5. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-C5130S

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

OHUTUS	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
VÕRK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10 artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.29 (väljaandmise koht ja kuupäev)

Yong-Sang Park / S. Manager (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.